


Hörnprofil


Hörnprofilen är den profil som monteras vid innerhörn och ytterhörn. Det är alltså samma profil som används i båda fallen.

Om hörnprofilen har stöd hela vägen och inte bara vid spikreglarna blir det en mycket solid konstruktion.

Då hörnprofilen monteras tidigt i arbetet så rekommenderar vi att du tar det kvarvarande "locket" till hörnprofilen och lägger det på ett skyddat ställe tills det är dags att montera det. "Locket" sätts på plats efter att all fasadpanel är satt på bägge angränsande väggar.

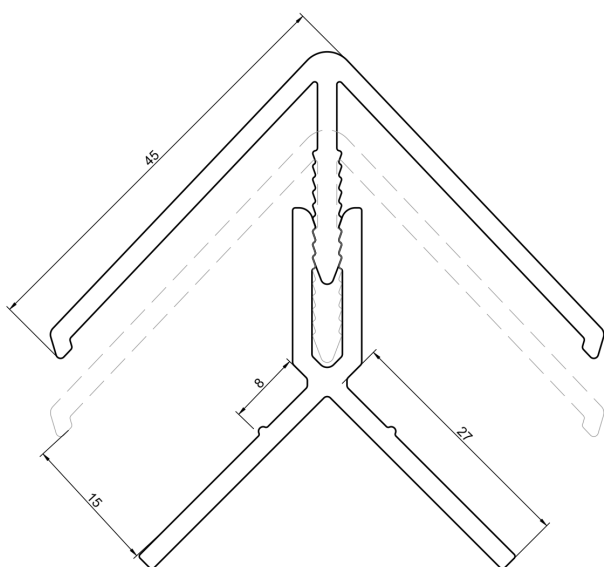

Beställ gratis-
prover på
[OnceWall.se](https://www.oncewall.se)

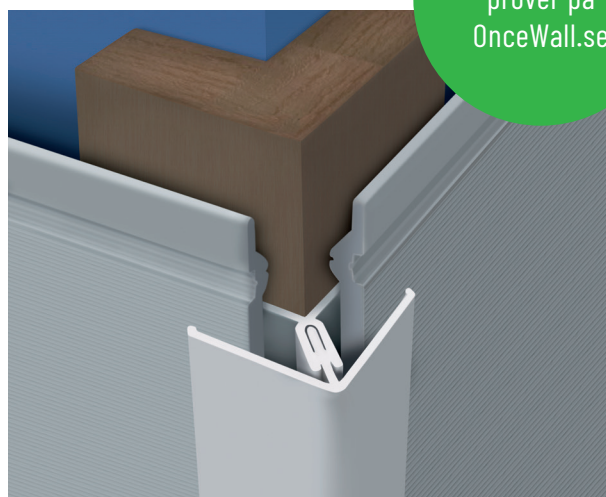

Montering av yttre delen av Hörnprofilen