



# OnceWall

*Underhållsfri fasad*

Alternativt – Lösa skarvdon

## H-profil

H-profilen används när väggen som ska kläs är bredare än de liggande panelbrädor du använder.


Du monterar lämpligtvis H-profilen i mitten av väggen alternativt symmetriskt under fönster, över dörrar eller liknande.

### Lösa skarvdon:

Ett alternativ till H-profiler är att använda sig av lösa skarvdon som finns till exempelvis Exklusivpanelen. Dessa kan vid horisontellt montage placeras mellan brädorna och därmed dölja skarvarna.



Beställ gratis-  
prover på  
[OnceWall.se](http://OnceWall.se)

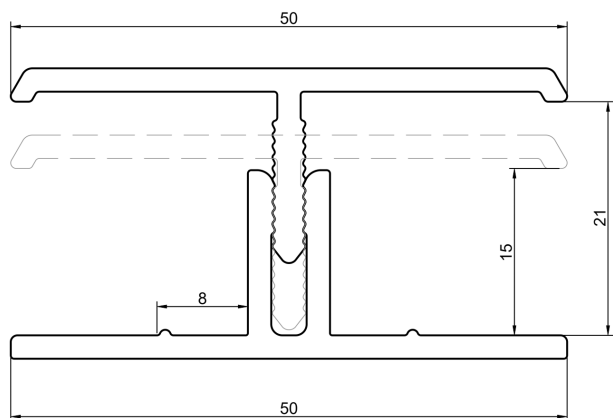

Montering av yttre delen av H-profilen